






ガラリカバー／フラットカバーシリーズ用
 <不織布フィルター（粗塵・花粉対策）>
 取扱説明書


この不織布フィルターは、高密度不織布を採用したフィルターが粗塵や花粉などを防ぎ、外気を浄化します。
 正しく安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お使いになる方がいつでも
 ご覧になれるように必ず保管しておいてください。

安全上のご注意

- 商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
- 次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します <small>※物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします</small>
	してはいけないこと<禁止>を示します
	必ずすること<強制>を示します

注意

-  お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
（製品の角でケガをすることがあります）

手袋をする

■規格

- 名称：不織布フィルター／ □材質：フィルター部 =ポリエステル・フィルター枠 =PP（φ100）、ASA（φ150）
- 捕集効率：60%（質量法/JIS15種）



[PRG-AWFH] [PRF-AWFH]



[PCG-AWFH] [PCF-AWFH]
 [PKG-AWFH] [PKF-AWFH]



[PDG-AWFH] [PDF-AWFH]



[PDG-BWFH] [PDF-BWFH]




[PRG-BWFH] [PRF-BWFH]



[PCG-BWFH] [PCF-BWFH]
 [PKG-BWFH] [PKF-BWFH]
 [PSKG-BWFH] [PSKF-BWFH]



φ100用不織布フィルター
 PRG(F)100AWFH

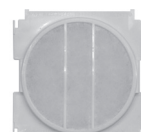


φ100用不織布フィルター
 PRG(F)100BWFH
 PCG(F)100BWFH
 PCG(F)100AWFH
 PKG(F)100BWFH
 PKG(F)100AWFH
 PSKG(F)100BWFH



φ150用不織布フィルター
 PRG(F)150AWFH
 PRG(F)150BWFH
 PCG(F)150AWFH
 PCF(F)150BWFH
 PDG(F)150AWFH
 PDG(F)150BWFH

■お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。
（表面が侵されて変質や変色する恐れがあります）
- ◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。
（換気量が不足する恐れがあります）
- ◇本製品は換気量確保のため風量調整板を「開」状態にしておいてください。
- ◇外気状況によってはフィルター付製品でも製品周囲の壁が汚れる場合があります。
 お手入れの際は、製品周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願いいたします。
- ◇室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。
（結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります）
 結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。
（結露水が汚れていると染みになる場合もあります）

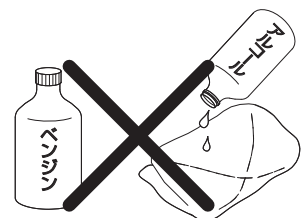

化学薬品は使用禁止です！

■フィルターの交換方法

◆フィルターの脱着方法は次の通り行ってください

<PRG(F)・PCG(F)・PKG(F)・PDG(F)-AW シリーズ>

フィルターの取り外し

1. カバーに指をかけ、手前に引いて外してください。
2. <φ100>フィルター枠を上スライドさせ、(下の爪2ヶ所が爪おさえから外れます) 斜め手前に引いて外してください。
<φ150>フィルター枠に指をかけ手前に引いて外してください。

フィルターの清掃

3. フィルターに付着したホコリを掃除機または水洗いで十分に落としてください。
※3~5回の清掃を目安に新しいフィルターに交換してください

フィルターの取り付け

4. <φ100>フィルターの取付方向(「ウエ」表示)に注意して、フィルター枠「上の爪2ヶ所」を爪おさえに引っ掛け、本体と密着させながら下方向にスライドさせて「下の爪2ヶ所」を引っかけてください。
<φ150>フィルター四隅のピンと本体の取付穴(4ヶ所)を合わせ、確実に装着してください。
5. カバーの上下を確認(「UNIX」ロゴマークを下に)し、カバーツメを「カチッ」と音がするまで押し込み確実に取り付けてください。

<PRG(F)・PCG(F)・PKG(F)・PSKG(F)・PDG(F)-BW シリーズ>

フィルターの取り外し

1. カバ(両サイド)のボタンを押し、手前に引いて外してください。
2. <φ100>フィルター枠を上スライドさせ、(下の爪2ヶ所が爪おさえから外れます) 斜め手前に引いて外してください。
<φ150>フィルター枠に指をかけ手前に引いて外してください。

フィルターの清掃

3. フィルターに付着したホコリを掃除機または水洗いで十分に落としてください。
※3~5回の清掃を目安に新しいフィルターに交換してください

フィルターの取り付け

4. <φ100>フィルターの取付方向(右下に「UNIX」ロゴ表示)に注意して、フィルター枠「上の爪2ヶ所」を爪おさえに引っ掛け、本体と密着させながら下方向にスライドさせて「下の爪2ヶ所」を引っかけてください。
<φ150>フィルター四隅のピンと本体の取付穴(4ヶ所)を合わせ、確実に装着してください。
5. カバーの上下を確認し、「カチッ」と音がするまで確実に押し込み取り付けてください。

⚠ 注意 (差圧式給気口)

- ・清掃を行う際は、換気扇が停止しているときに差圧ダンパーをロックしてから行ってください
- ・ロック機構部及びシャッター部には触れないでください(故障や破損の原因となります)

⚠ 注意


水洗いした場合はよく乾かしてください
熱湯で洗ったりもみ洗いは絶対におやめください



もみ洗い禁止

■アフターサービス

交換用フィルターのご注文は、専用申込書またはホームページよりご注文ください。
(純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になる恐れがあります)
商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください。

お客様相談室  0120-700-203 受付時間：平日(当社休日を除く) 9:00~17:00 土・日・祝日はお休みさせていただきます

株式会社 **ユニックス** www.unix-store.jp




創 快 OPEN
空 間 AIR
PROJ ECT

- ・本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
- ・東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル802号
- ・名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2
- ・大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11
- ・福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多倍成ビル1012号

- Tel 03-3799-1161(代) Fax 03-3799-2411
- Tel 022-721-6292(代) Fax 022-721-6293
- Tel 052-413-5410(代) Fax 052-413-5415
- Tel 06-6969-7551(代) Fax 06-6969-5559
- Tel 092-474-2636(代) Fax 092-474-8773

※参考図は PRG100AW 用

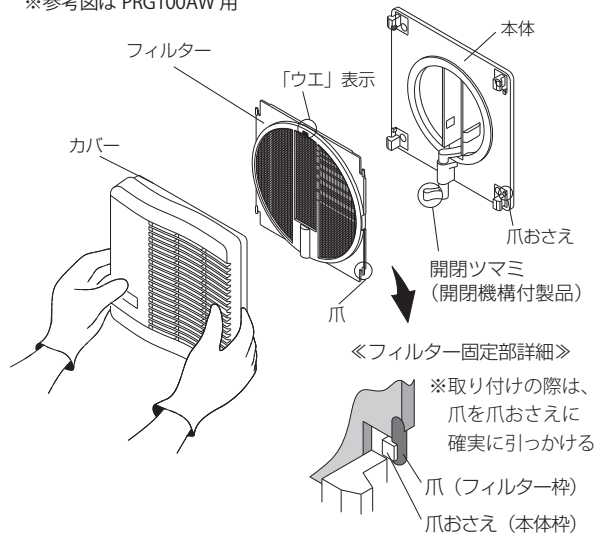

《フィルターの脱着方法 100φ用》




<取り外し>

- ①「上方向」にスライドさせ、
- ②「斜め手前」に引き抜く

<取り付け>

- ①上の爪を爪おさえに引っ掛け、
- ②「下方向」にスライドさせて下の爪を引っかける

※参考図は PRG150BW 用

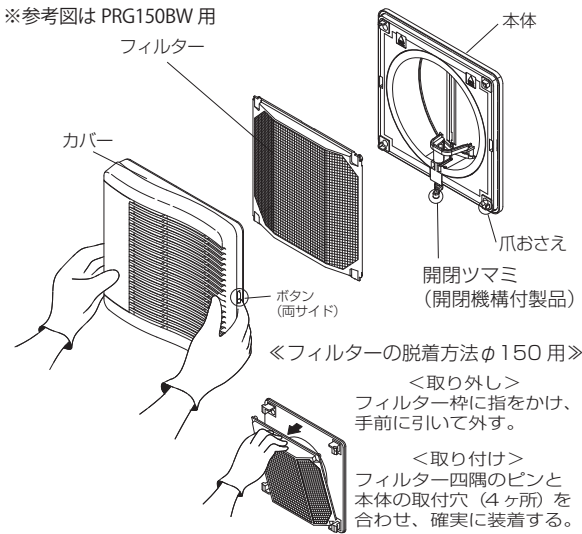


《フィルターの脱着方法φ150用》

<取り外し>
フィルター枠に指をかけ、手前に引いて外す。

<取り付け>
フィルター四隅のピンと本体の取付穴(4ヶ所)を合わせ、確実に装着する。

《カバー詳細(正面)》



ロゴマーク
[ガラリ AW カバー]



ロゴマーク
[フラット AW カバー]



[ガラリ BW カバー]



[フラット BW カバー]